取扱説明書

DAYTONA®
S 2002/9/17①

*取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使い下さい。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管して下さい。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を他の第三者へ譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡し下さい。

ベーツライトステーキット クロームメッキ ブラック	適応車種	商品NO.
	TW200/200E(～01) TW225E(02～) 専用	３７７０８ ３７７０９

この度はデイトナ「ベーツライトステーキット」を、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読み下さい。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめ下さい。
なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店にご相談下さい。

〈特徴〉

- ベーツタイプのヘッドライト(4.5/4.75インチ)を取り付けるためのステーセット。
- ステーは、スチール製。

〈商品内容〉

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ベーツライトステー		1	⑥	変換ﾊｰﾈｽ/4.75ﾍﾞｰﾂ用	Eタイプ専用	1
②	スペーサー	φ18Xφ8.5X5t	4	⑦	変換ﾊｰﾈｽ/4.5ﾍﾞｰﾂ用	Eタイプ専用	1
③	Uナット,M6	M6	2	⑧	六角穴付ボルト	M8X45	4
④	タイラップバンド	L=300	5	⑨	ハーネスカバー		2
⑤	変換ハーネス	H4カプラー用	1				

⚠注意

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行って下さい。
- この商品はベーツタイプヘッドライトが附属されておりませんので、下記デイトナ商品をお勧めします。
  * 4.5インチベーツタイプヘッドライト　商品No.３６７６４／標準価格￥6,000-
  * 4.75インチベーツタイプヘッドライト（クロームメッキ）　商品No.３６７６９／標準価格￥8,500-
  * 4.75インチベーツタイプヘッドライト（ブラック）　商品No.３６７６８／標準価格￥8,500-
- この商品を取り付けますと、純正ウインカーは使用できません。デイトナ製ＮＥＷスモールウインカーキットＴＷ２００/Ｅ用との同時装着をお勧めします。
- この商品は、記載されている適応車種以外の車輌には使用しないで下さい。
- この商品は、予告無しに価格や仕様の変更をする場合があります。また、文中に御紹介した商品についても同様です。予め御了承下さい。
- 取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないよう、トルクレンチを使用して所定トルクで確実に締め付けて下さい。
- 取り付け後、約１００ｋｍ走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。

■取り付け手順

[純正ヘッドライトの取り外し]

1. 純正ヘッドライトカウルの六角ボルト(M6/1本)を外し、純正ヘッドライトカウルを取り外します。
2. 純正ヘッドライトステーを止めている六角ボルト(M6/3本)を外し、純正ヘッドライトステーを前方へ移動させます。
3. 純正フロントウインカーのハーネスとヘッドライトのカプラーを外します。
4. 純正ヘッドライトステーに取付いているリレーをステーから外し、純正ヘッドライトステーを取り外します。

[ヘッドライトキットの取り付け]

1. 純正メーターを、純正六角ボルト(M6/2本)と③Uナット(M6)を使用して、純正トップブリッジへ取付けます。
2. 純正アンダーブラケットの六角ボルト(M8/4本)を取り外します。
3. 純正アンダーブラケットに、⑧六角穴付ボルト(M8/4本)と、②スペーサーを使用して①ベーツライトステーを取付けます。

4．別売のベーツタイプヘッドライトを、①ベーツライトステーに取り付け、ジョイントハーネスを使用してヘッドライトのハーネスを車体側と結線します。

＊基本的にハーネス線の接続は下図のとおりですが、ＨｉビームとＬｏビームの切り替えが逆になる場合には、ヘッドライト側の青と白のハーネス線を入れ替えて下さい。

5．ハーネス類を整え、⑨ハーネスカバーをかぶせ、④タイラップバンドで結束します。
6．ヘッドライトの光軸を調整しボルト類を増し締めします。
7．ヘッドライト、ホーンの作動に異常がないこと、各部にネジ等の締め忘れがないことを確認して、作業は完了です。

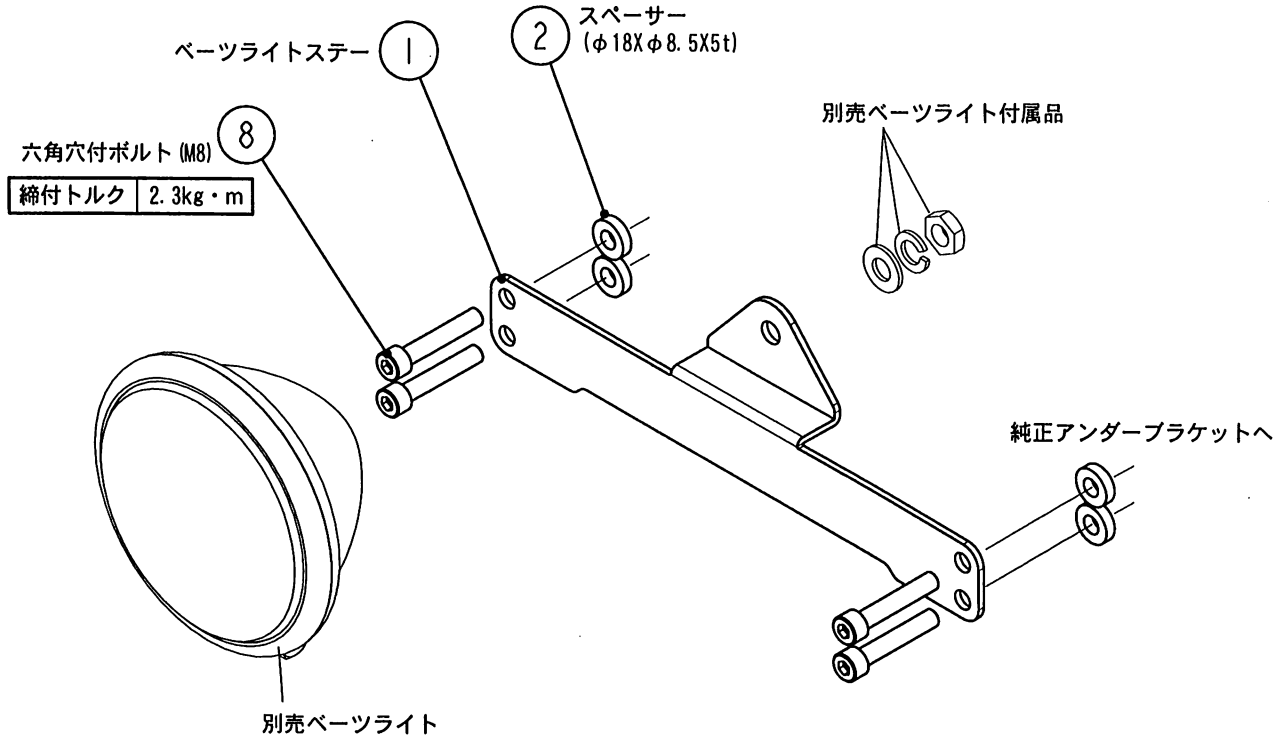

■配線図 TW200 + 4.75インチヘッドライト■

※⑤⑥⑦の変換ハーネスは使用しません。

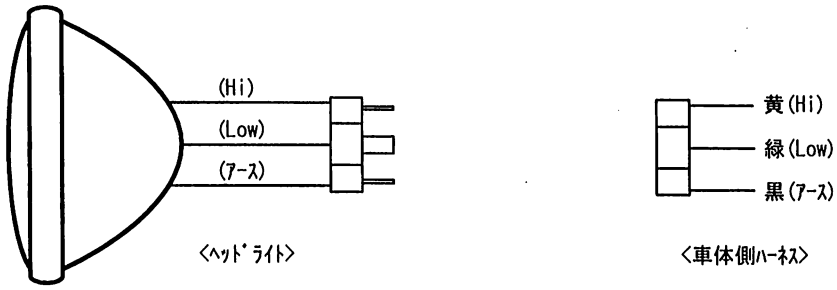

■配線図 TW200 + 4.5インチヘッドライト■

※⑥⑦の変換ハーネスは使用しません。

※4.5インチヘッドライトでHiビームとLoビームが逆になる場合は青と白のハーネス線を入れ替えて下さい。

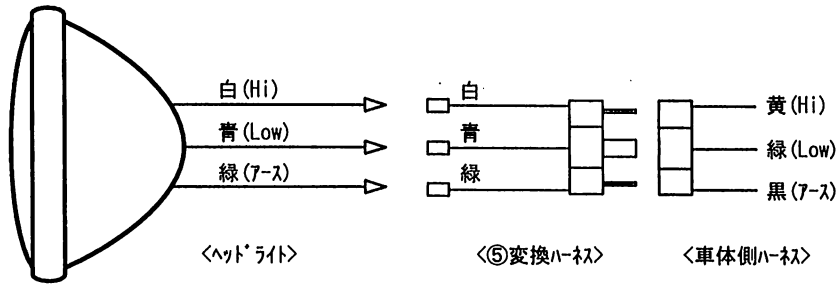

■配線図 TW200E/225E + 4.75インチヘッドライト■

※⑤⑦の変換ハーネスは使用しません。

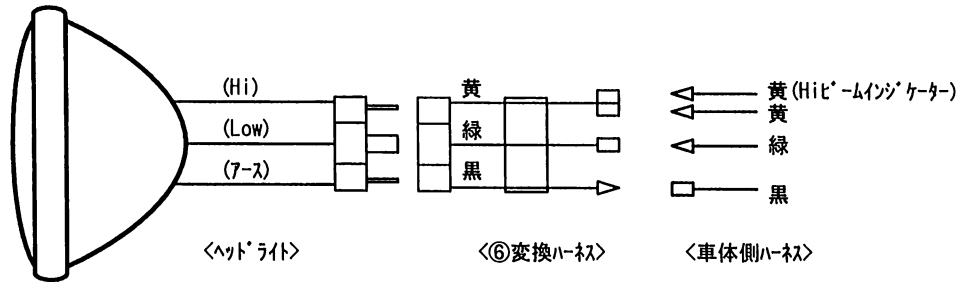

■配線図 TW200E/225E + 4.5インチヘッドライト■

※⑤⑥の変換ハーネスは使用しません。

※4.5インチヘッドライトでHiビームとLoビームが逆になる場合は青と白のハーネス線を入れ替えて下さい。

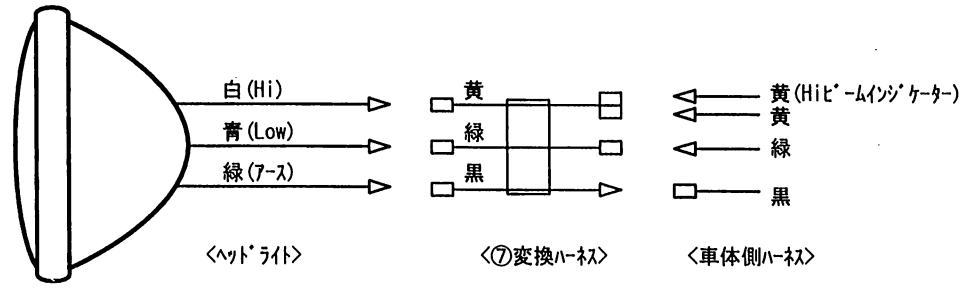

株式会社デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮4805

本書の記載内容の一部または全部を無断転載することは禁じます。

◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は、「フリーダイヤルお客様相談窓口」０１２０－６０－４９５５までお願い致します。